

Uchwyt dla Eurocard

SKP 31/II

Zaciski śrubowe

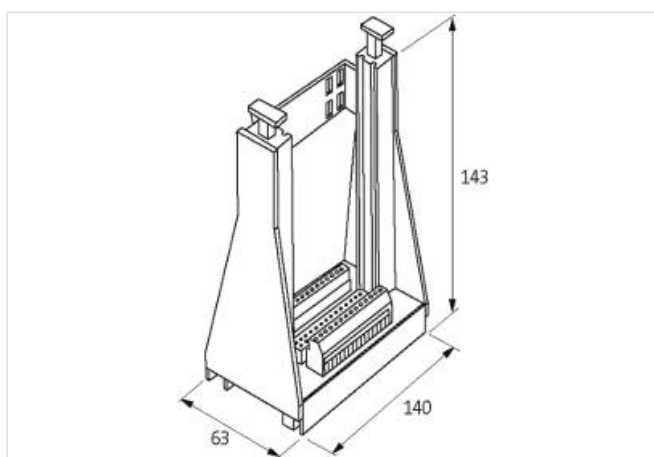
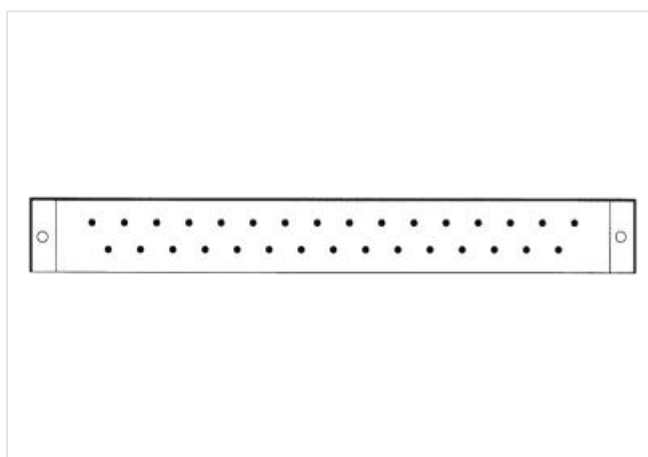
31-piny (DIN 41617)

Podłączenie za pomocą zacisków dwustopniowych umieszczonych po jednej stronie

Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0

27260710

ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042208
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	5 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm²
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	31
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	DIN 41617
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	137 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	170 mm